



PRODUKT- & APPLIKATIONSINFO NR. 3 – OKTOBER 2007

1 Wechselrichter, 16 Länder

Danfoss Solar Inverter bietet höchste Flexibilität unter Anwendung bewährter Technik.

Alle Danfoss Wechselrichter (Inverter) werden für die unten genannten Länder anschlussfertig geliefert. Der für alle Länder einheitliche Aufbau garantiert eine hohe Verfügbarkeit von Geräten, Ersatzteilen und Service.

Nach Wahl des Landes werden die spezifischen Einstellungen durch den Wechselrichter automatisch vorgenommen. Darüber hinaus kommuniziert er in der von Ihnen gewählten Sprache.



Nutzen & Vorteile

Für den Installateur

- Am Aufstellungsort einfach zu konfigurieren
- Auch auf kleinen Märkten verfügbar
- Einfache Wartung und Installation
- Ersatzteile schnell und einfach verfügbar
- Ein Inverter, eine Schulung – für 16 Länder

Für den Betreiber

- Über Grenzen hinweg erprobte Technik
- Jahrelange Praxiserfahrung in Deutschland
- Kommunikation in gewählter Landessprache

Konkurrenzvorteile

- Der benutzerfreundlichste und sicherste Weg einen Wechselrichter in einem von 16 Ländern zu installieren


Hintergrund – technische Information

Der Wechselrichter muss zuerst auf das Land, in dem er arbeitet, programmiert werden.

Die spezifische Einstellung ist Voraussetzung, da sie den Bestimmungen des jeweiligen Landes entspricht. Diese Auswahl ist daher bereits bei der Ersteinstellung wichtig. Eine erneute Sprach- und Landselektion ist möglich, wenn notwendig.

Installation von Invertern mit Display

Installieren Sie den Wechselrichter, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Im Display erscheint das Wort „language“.

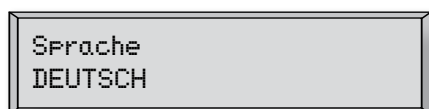

Drücken Sie den '↓', suchen Sie im Menü die gewünschte Sprache und bestätigen Sie diese mit „OK“.



Danach erscheint im Display das Wort „Land“ in der von Ihnen vorher gewählten Sprache.

Drücken Sie wieder den '↓' und suchen Sie nun das Land, in dem der Wechselrichter steht. Die Auswahl erfolgt durch „OK“. Ein erneutes „OK“ bestätigt Ihre Eingabe.

Folgende Sprachen stehen zur Auswahl:

Englisch
Französisch
Deutsch
Italienisch
Spanisch

Installation von Wechselrichtern ohne Display

Für Wechselrichter, die im Freien arbeiten, wird zur Land-Einstellung ein RJ45-Konfigurationsstecker benötigt, der in die dafür vorgesehene Schnittstelle des Inverters gehört.



Installieren Sie den Wechselrichter, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Die Länderwahl wird durch eine rote sowie durch grüne, nacheinander von links nach rechts und von rechts nach links aufleuchtende LEDs angezeigt.

Wie gesagt, muss der grüne Stecker zur Landfestlegung in die RJ45-Buchse. Die Konfiguration

wird daraufhin durchgeführt und der Wechselrichter geht in seinen normalen Arbeitsmodus über. Der Stecker kann danach gezogen werden und die LEDs erlöschen. Danach folgen Sie bitte den Anweisungen der Bedienungsanleitung.

Der Konfigurationsstecker ist mit einem zweistelligen Ländercode gekennzeichnet.

Land	Kode
Belgien	BE
Dänemark	DK
Deutschland	DE
Frankreich	FR
Griechenland	GR
Italien	IT
Luxemburg	LU
Malta	MT
Niederlande	NL
Österreich	AT
Portugal	PT
Schweden	SE
Schweiz	CH
Spanien	ES
Tschechien	CZ
Türkei	TR

Danfoss Solar Inverters A/S

Jyllandsgade 28
 DK-6400 Sønderborg
 Denmark
 Tel: +45 7488 1300
 Fax: +45 7488 1301
 E-mail: solar-inverters@danfoss.com
 www.solar-inverters.danfoss.com